

GIBD


CREATIVE AUTOMATIONS

WSEAN



Sensore di vibrazioni del vento
 Wind vibrator sensor
 Capteur de vibration du vent
 Sensor viento vibración

- **Compatible | Compatible | Compatible | Compatibile** -- NOX RM - NOX RE - NOXON RE Y NOXON RM
- **Alimentación | Power supply | Alimentation | Alimentazione** ----- 2xLR6/AA (1,5V)
- **Medidas | Measures | Dimensions | Misure** ----- 40 x 125 x 25 mm
- **Temp de trabajo | Operating temp | Température de fonctionnement | Temperatura d'esercizio** ----- -10°C ÷ + 50°C
- **Frec. de trabajo | Operating Freq. | Fréquence de fonctionnement | Frequenza di lavoro** ----- 433,92 MHZ
- **Rolling code** ----- SI -YES - OIU- SI

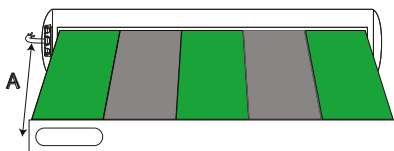


A- Posizionare il sensore sulla barra di caricamento e sullo stesso lato dov'è il motore all'interno della barra.

A- Place the sensor on the loading bar and on the same side where is the engine inside the bar.



A- Placer le capteur sur la barre de chargement et du même côté où est le moteur à l'intérieur de la barre.

A- Colocar el sensor en la barra de carga y en el mismo lateral donde esta el motor por el interior de la barra.



Aggiungere il nuovo sensore - Add the new sensor - Ajouter le nouvel capteur - Añadir nuevo sensor

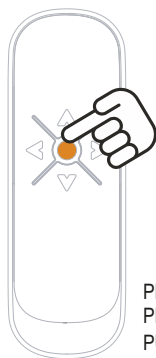


PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5"
PRESS STOP BUTTON 5 "
PULSAR BOTÓN STOP 5 "
PRESSER LE BOUTON STOP 5 "

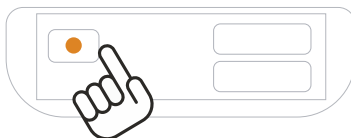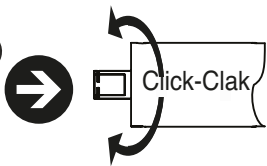


PREMERE IL PULSANTE DI RESET SIROCO SOLO 1 "
PRESS ONLY 1 " RESET SIROCO BUTTON
PULSAR SOLO 1" RESET SIROCO
APPUYEZ UNIQUEMENT SUR RÉINITIALISER SIROCO 1 "

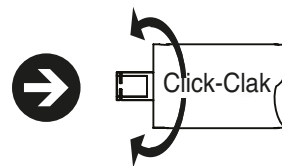


PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 1"
PRESS PROGRAMMING BUTTON 1"
PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 1 "
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 1 "

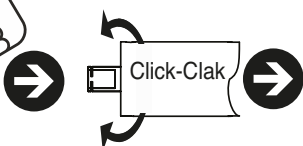

PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5"
PRESS STOP BUTTON 5 "
PULSAR BOTÓN STOP 5 "
PRESSER LE BOUTON STOP 5 "

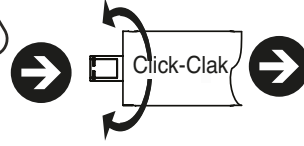


PREMERE IL PULSANTE DI RESET SIROCO SOLO 1 "
PRESS ONLY 1 " RESET SIROCO BUTTON
PULSAR SOLO 1" RESET SIROCO
APPUYEZ UNIQUEMENT SUR RÉINITIALISER SIROCO 1 "

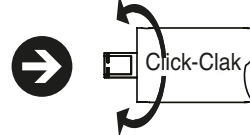

Livelli di soglia del vento - Wind threshold levels -Niveaux de seuil de vent - Niveles de umbral de viento

LEVEL	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
1	OFF	OFF	OFF	OFF
2	ON	OFF	OFF	OFF
3	OFF	ON	OFF	OFF
4	ON	ON	OFF	OFF
5	OFF	OFF	ON	OFF
6	ON	OFF	ON	OFF
7	OFF	ON	ON	OFF
8	ON	ON	ON	OFF

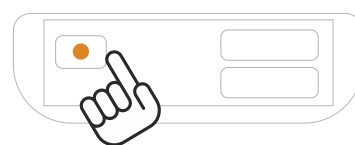

PREMERE IL PULSANTE DI RESET SIROCO SOLO 1 "
PRESS ONLY 1 " RESET SIROCO BUTTON
PULSAR SOLO 1" RESET SIROCO
APPUYEZ UNIQUEMENT SUR RÉINITIALISER SIROCO 1 "

Controllo della batteria - Testing battery - Contrôle de la batterie - Comprobación Pilas

All'inizio della stagione abbassa la tenda da sole con il telecomando e muovila per controllare che il sensore vento mandi l'ordine di chiusura alla tenda. Se la tenda da sole non viene movimentata, sostituire le batterie del sensore

At the beginning of the season lower the awning with the remote control and move it to check that the Siroco sensor sends the order to collect the awning. If the awning does not roll up, replace the sensor batteries

Au début de la saison, abaissez l'auvent avec la télécommande et déplacez-le pour vérifier que le capteur Siroco envoie l'ordre de récupérer l'auvent. Si l'auvent n'est pas ramassé, remplacez les piles du capteur

Al comienzo de la temporada bajar el toldo con el mando a distancia y moverlo para comprobar que el sensor Siroco envía la orden de recogida al toldo. Si el toldo no se recoge cambiar las pilas del sensor.