



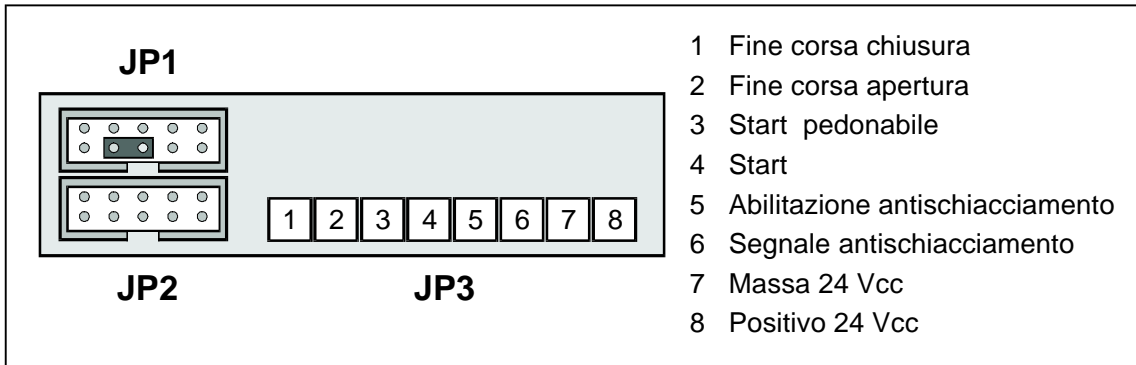


## LIBRETTO ISTRUZIONI INTERFACCIA FINECORSA E SENSORE ANTISCHIACCIAMENTO AAP103

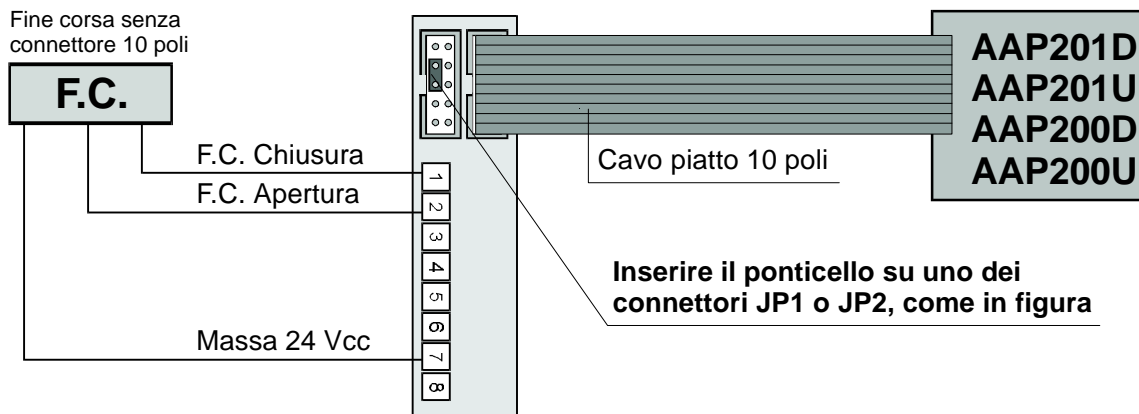

Collegamento dell'apparecchiatura con finecorsa non predisposti di connettore 10 poli.




Collegamento dell'apparecchiatura AAP201D - AAP201U - AAP200D - AAP200U posizionata fuori dal motoriduttore e sensore antischiacciamento AAP102.

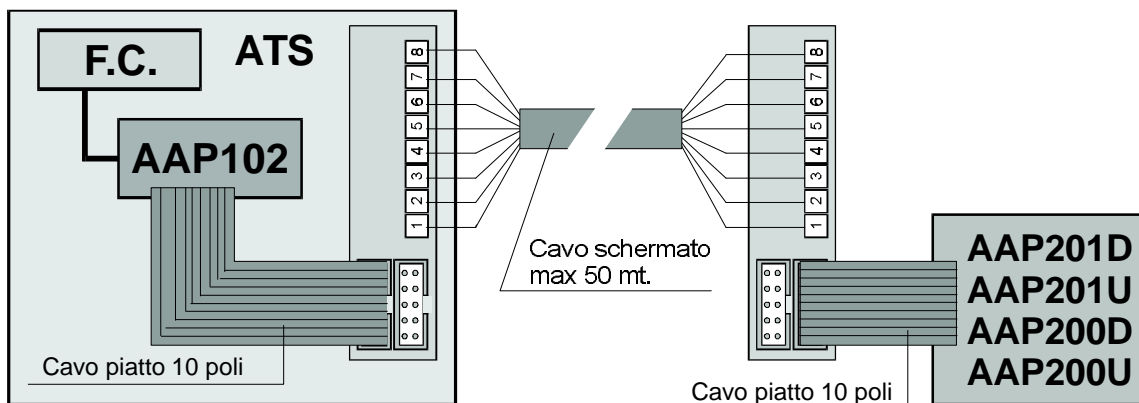





## LIVRET D'INSTRUCTIONS INTERFACE BUTEE DE FIN DE COURSE ET SENSEUR ANTI-ECRASEMENT AAP103

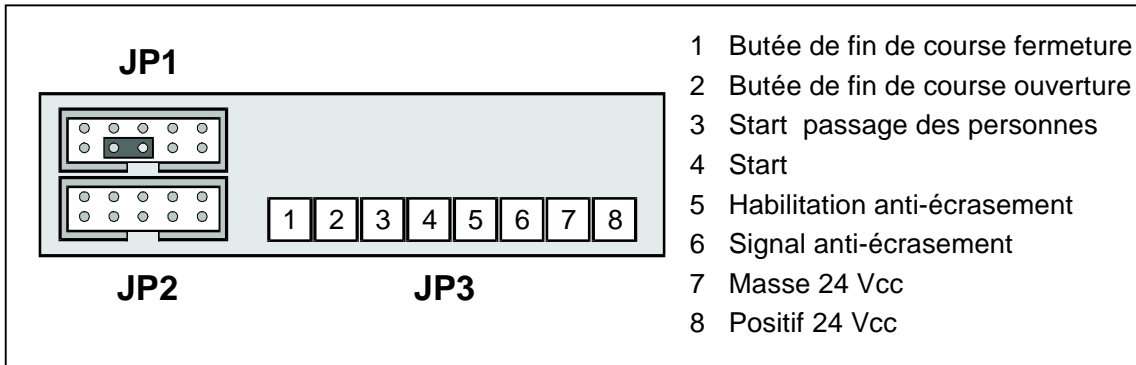

Branchement de l'appareil avec butée de fin de course sans prédisposition de connecteur 10 pôles.

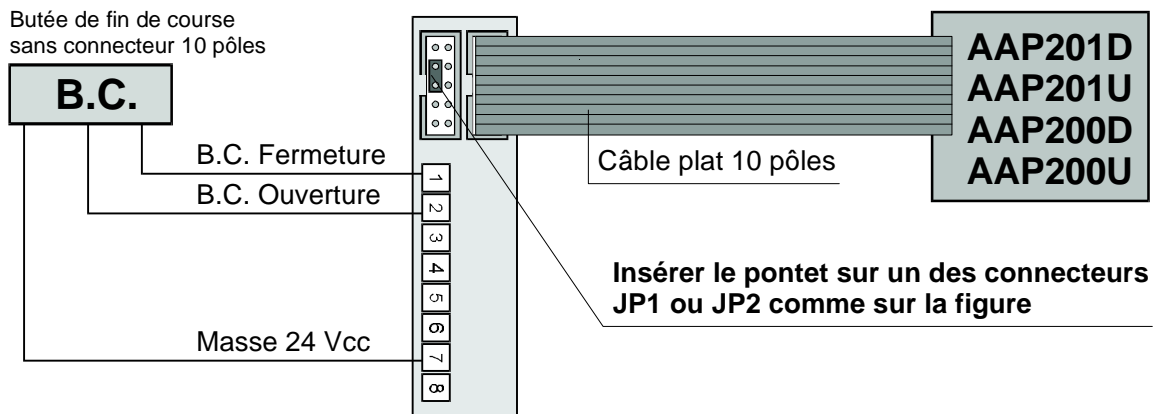


Branchement de l'appareil AAP201D - AAP201U - AAP200D - AAP200U positionné hors du moto-réducteur et du sensor anti-écrasement AP102.

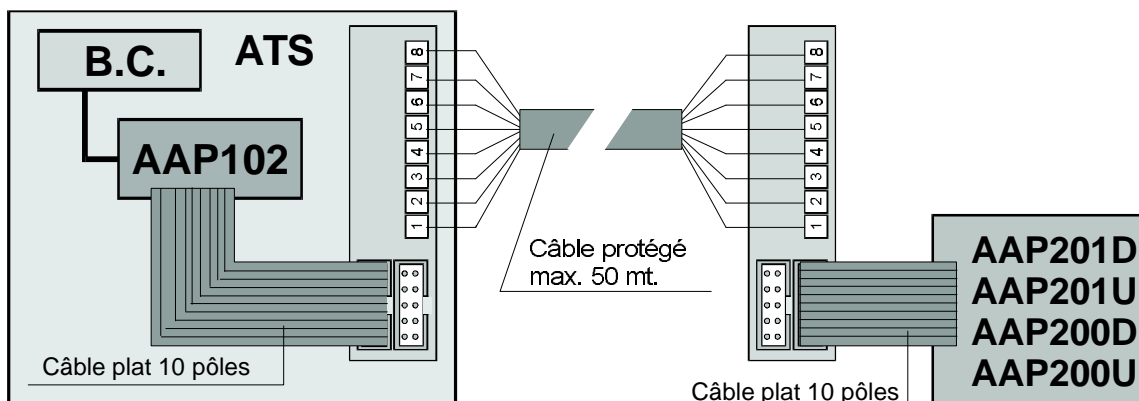





## INSTRUCTION BOOK INTERFACE BETWEEN LIMIT SWITCH AND ANTI-CRUSH SENSOR AAP103

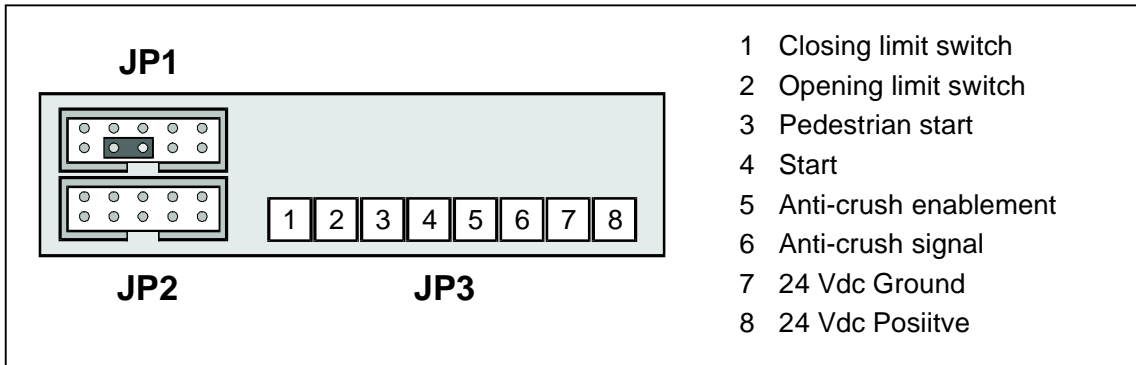

Connection of the device to the limit switch not provided with 10 pin connector.

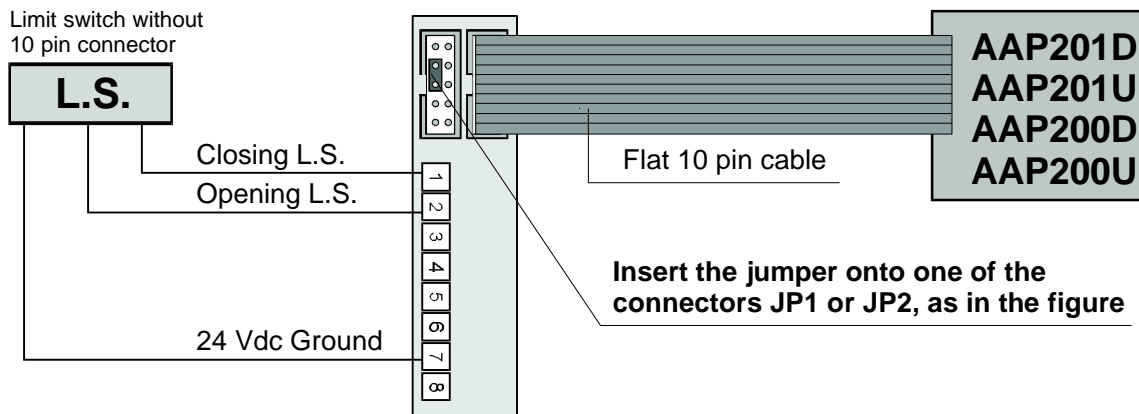


Connection of the AAP201D - AAP201U - AAP200D - AAP200U device positioned outside the motor reducer and AAP102 anti-crush sensor.

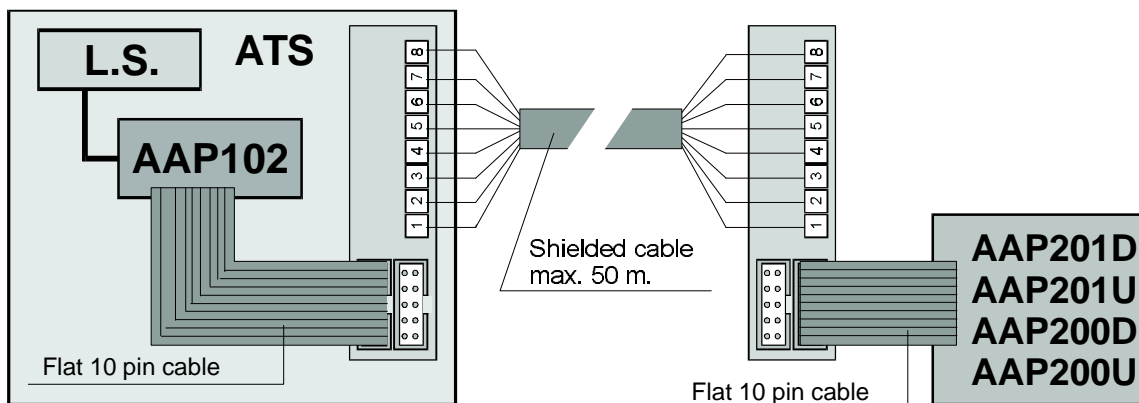




## FOLLETO DE INSTRUCCIONES INTERFAZ FIN DE CARRERA Y SENSOR ANTI-APLASTAMIENTO AAP103

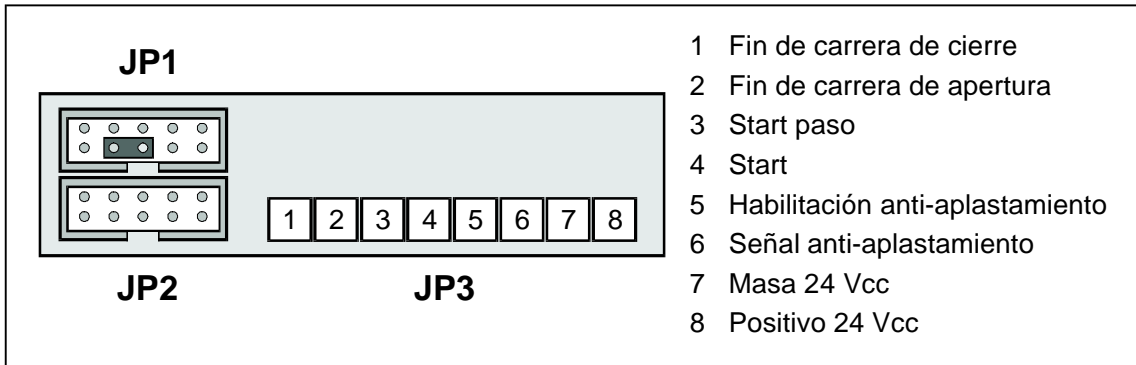

Conexión del equipo con fines de carrera no preajustados con conector de 10 polos.

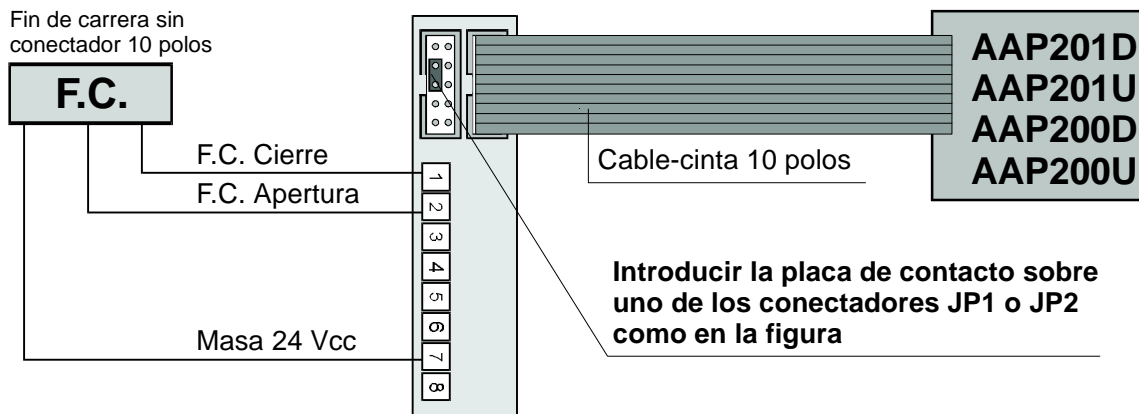

Conexión del equipo AAP201D - AAP201U - AAP200D - AAP200U colocada fuera del motorreductor y sensor anti-aplastamiento AAP102.

