



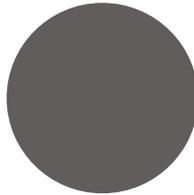

■ a **BANDINI INDUSTRIE** company

G:B:D:

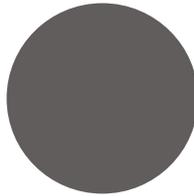

AUTOMAZIONE ACCESSI: SOFTWARE DI GESTIONE: MANAGER
ACCESS AUTOMATIONS: MENAGEMENT SOFTWARE: MANAGER



REQUISITI DI SISTEMA

Sistema Operativo: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP.
Processore: Pentium 400 MHz o equivalente (requisito minimo); Pentium 1 GHz o equivalente (consigliato).
RAM: 96 MB (requisito minimo); 256 MB (consigliato).
Disco rigido: potrebbe essere necessario un massimo di 500 MB di spazio su disco disponibile.
Unità CD.
Risoluzione schermo: 800x600, 256 colori (requisito minimo); 1024x768, 65.536 colori, 32 bit (consigliato).

INSTALLAZIONE PROGRAMMA MANAGER

1. Inserire il CD in dotazione con il Programmatore MANAGER nell'unità disco del PC.
2. Estrarre tutti i file presenti nella cartella "MANAGER G1.B1.D1." e salvarli sul PC.
3. Lanciare il programma "Setup.exe" e seguire le istruzioni.

INSTALLAZIONE PROGRAMMATTORE

Una volta installato il programma MANAGER:


1. Collegare il programmatore al PC tramite il cavo USB in dotazione.
2. In automatico viene rilevata la nuova periferica e compare la schermata successiva.
3. Selezionare la voce "No, non ora" e confermare con **Avanti**.



4. Nella schermata successiva lasciare selezionata la voce "Installa il software automaticamente (scelta consigliata)" e confermare con il tasto **Avanti**.



5. Nella schermata successiva lasciare selezionata la voce che compare e confermare con **Avanti** per installare il driver USB ROLLER.

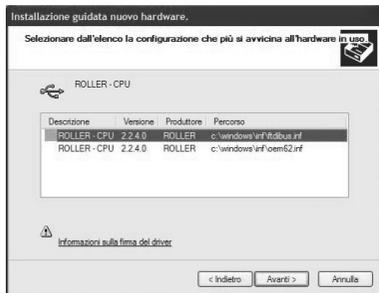

I

6. Se compare la finestra riportata sotto cliccare su “Continua”.



7. Se il percorso corretto non viene trovato automaticamente selezionare il file cercandolo nella directory d'installazione C:\Programmi\GiBiDi\Manager\GiBiDi\Driver\386\ftdibus.sys



8. Ad installazione del nuovo hardware completata confermare con il tasto Fine e poi resettare il PC per rendere effettive le nuove impostazioni.

SYSTEM REQUIREMENTS

Operating System: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP.

Processor: Pentium 400 MHz or equivalent (minimum), Pentium 1 GHz or equivalent (recommended).

RAM: 96 MB (minimum) 256 MB (recommended).

Hard drive: Up to 500 MB of free disk space.

CD unit.

Screen Resolution: 800x600, 256 colors (minimum), 1024x768, 65,536 colors, 32 bit (recommended).

INSTALLATION PROGRAM MANAGER

1. Insert the CD with the program MANAGER in the disc unit of the PC.
2. Unzip the files in the directory "MANAGER GI.BI.DI." and save on your PC.
3. Launch the program "Setup.exe" and follow the instructions.

INSTALLATION PROGRAMMER


Once installed the program MANAGER:

1. Connect the programmer to the PC via the supplied USB cable.
2. Automatically detects the new device and compare the next screen.
3. Select "No, not now" and confirm with **Next**.




UK

4. On the next screen, check the "Install the software automatically (Recommended)" and confirm with the **Next** button.

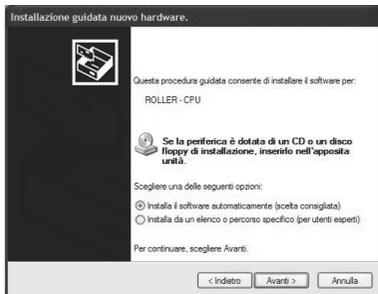

5. On the next screen, leave the item selected appears and confirm with Next to install the ROLLER USB driver.

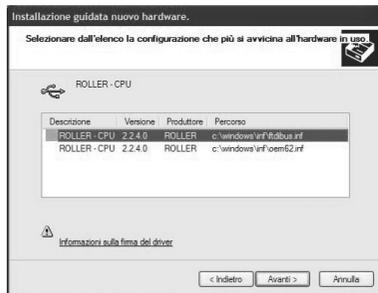

6. If the window below click on "Continue".



7. If the correct path is not found automatically select the correct files in the installation directory C:\Programs\GIBiD\Manager GIBiD\Driver\i386\fdibus.sys



8. Once the installation of new hardware is complete confirm with the End key and then reset the PC to apply the new settings.

■ a **BANDINI INDUSTRIE** company



ISO 9001 Cert. N. 0079



GIBIDI

Gi.Bi.Di. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B

46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY

Tel. +39.0386.52.20.11

Fax +39.0386.52.20.31

E-mail: comm@gibidi.com

Numero Verde: 800.290156

www.gibidi.com

Cod. AIC2783 - 06/09 - Rev. 00