

- ① **SERRATURE ELETTRICHE A CATENACCIO ROTANTE - Istruzioni di montaggio**
- Ⓒ **ELECTRIC LOCKS WITH ROTATING DEADBOLT - Mounting Instructions**
- Ⓓ **ELEKTROSCHLÖSSER MIT DREHENDEM RIEGEL - Montageanleitung**
- Ⓕ **SERRURES ELECTRIQUES PENE DORMANT ROULANT - Instructions de montage**
- Ⓖ **CERRADURAS ELECTRICAS A CIERRE GIRATORIO - Instrucciones de montaje**

	ART.		ENTRATA BACKSET EINTRITT ENTREE ENTRADA	
V83	7912	50		
	7913	60		
	7914	70		
	7917	70		
V06	1.7918	70		
V90	7928	70		SPECIFICA PER PORTE/PORTONI/CANCELLI CON APERTURA VERSO L'ESTERNO FOR OUTWARD OPENING DOORS/GATES FÜR SICH NACH AUFEN ÖFFNENDE TÜRE/TÖRE/GITTERTÜRE SPECIFIQUE AUX PORTES, PORTILLONS ET PORTAILS OUVRANT VERS L'EXTERIEUR PARA PUERTAS/PORCIONES/CANCELAS CON APERTURA HACIA EL EXTERIOR

	ART.		ENTRATA BACKSET EINTRITT ENTREE ENTRADA	
V90	7922	50		
	7923	60		
	7924	70		
	7927	70		
V9083	9083	50-60-70-80		ADATTE PER PORTE/PORTONI/CANCELLI DOTATI DI CHIUDIORTA SUITABLE FOR DOORS/GATES WITH DOOR CLOSER PASSEND FÜR TÜRE/TÖRE/GITTERTÜRE MIT TÜRSCHLÜSSER POUR PORTES, PORTILLONS ET PORTAILS AVEC FERME-PORTE PARA PUERTAS/PORCIONES/CANCELAS CON CIERRA-PUERTA
	9087	70		

① **MONTAGGIO DEL CILINDRO
 (SOLO PER LE SERRATURE V06, V83, V90 E V9083
 PREDISPOSTE PER CILINDRO PROFILATO)**

È possibile utilizzare un qualsiasi cilindro da infilare a profilo europeo con nattalino DIN o universale. Le dimensioni del cilindro vanno stabilite in base allo spessore del cancello, portello o portone su cui si desidera installare la serratura, utilizzando le indicazioni della figura 1. Per il montaggio seguire le istruzioni illustrate nelle figure 2 e 3 (vedi pagina 2) a seconda del modello.

N.B.: Nel caso di installazione con tettola parapigioggia aumentare la quota Y di 5 mm.

Ⓒ **HOW TO MOUNT THE CYLINDER
 (ONLY FOR LOCKS V06, V83, V90 AND V9083
 WITH EUROPEAN PROFILE CYLINDER)**

It is possible to use any european profile cylinder with DIN or universal cam. Cylinder dimensions should be determined on the basis of the thickness of the door/gate and by following instructions on the enclosed figure 1. To assemble the cylinder, follow instructions at figures 2 or 3 (see page 2) depending on the model. Warning: in case of roof-plate installation, increase length Y of 5 mm.

Ⓓ **ZYLINDERMONTAGE (NUR FÜR ELEKTROSCHLÖSSER
 V06, V83, V90 UND V9083 MIT EINSTECKZYLINDER
 EUROPÄISCHEN PROFILS)**

Es ist möglich jede Einsteckzylinder Europäischen Profils mit DIN oder Universal Schließnase zu benutzen. Zylinderabmessungen werden aufgrund von Tür oder-Tordicke, wo Elektroschloss installiert wird, bestimmt. Die Tabledaten (Figure 1) folgen. Zum Zylindereinbau folgenden Sie die Figuren 2 und 3 (sehen Sie Seite 2), der Modelle gemäß.

N.B.: Zur Montage mit Schutzkappe erhöhen Sie das Maß Y von 5 mm.

Ⓕ **MONTAGE DU CYLINDRE
 (SEULEMENT POUR SERRURES V06, V83, V90 ET V9083 COMPATIBLE AVEC CYLINDRE A PROFIL EUROPEEN)**

Cette serrure est compatible avec tous les cylindres profilés à profil européen et avec panneton universel ou DIN. Les dimensions du cylindre doivent être établies selon l'épaisseur de la porte sur laquelle on va monter la serrure. Pour le montage du cylindre, observer les instructions des figures 2 ou 3 (voir page 2) selon le modèle. Attention: en cas d'installation avec capot de protection augmenter la longueur Y de 5 mm.

Ⓖ **MONTAJE DEL CILINDRO
 (SOLO PARA LAS CERRADURAS V06, V83, V90 Y V9083 APTAS PARA CILINDRO PERFIL EUROPEO)**

Es posible utilizar cualquier cilindro de perfil europeo y leva DIN o universal. La dimensión del cilindro estará en base al espesor de la puerta o portón sobre el cual se quiere instalar la cerradura utilizando las indicaciones de la figura 1 Para el montaje del cilindro, seguir las instrucciones ilustrativas en la figura 2 y 3 (ver pagina 2) según el modelo. Nota: En el caso de instalación de tejadillo antiflujia aumentar la cuota Y en 5 mm.


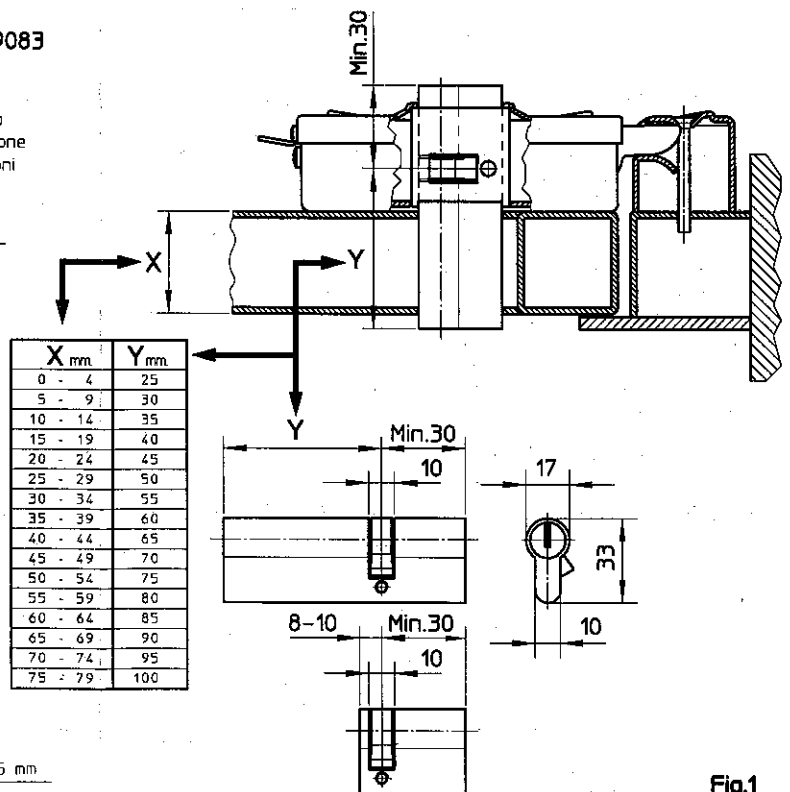


Fig.1

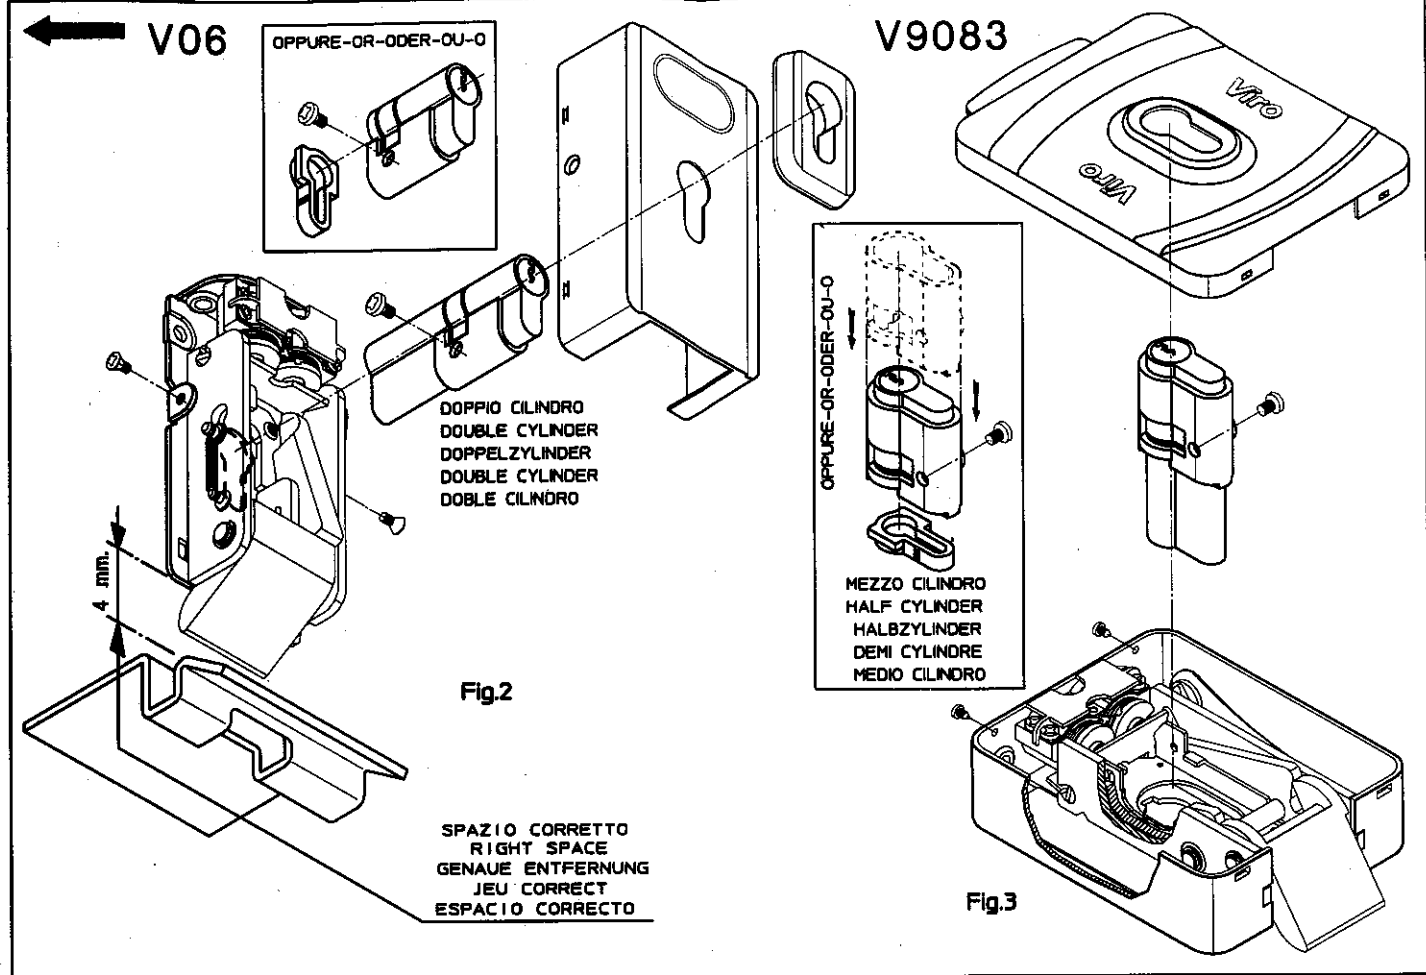

(I) REGOLAZIONE DELL'ENTRATA (SOLO PER LA SERRATURA V9083 CON CILINDRO TONDO - VEDI FIGURA 4)

La serratura V9083 è fornita di serie con entrata 60 mm. Se l'entrata del cancello, porta o portone su cui si desidera installare la serratura fosse diversa, è possibile, con una semplice operazione, portarla ai valori 50-70-80 mm. Per regolare l'entrata è necessario:

1. Svitare le due viti A con un giravite a stella.
2. Tagliare il coperchio B della serratura.
3. Allentare le due viti C con la chiave a brugola fornita in dotazione.
4. Sollevare la piastra porta-cilindro D e contemporaneamente spostarla nella posizione in cui l'asse del cilindro coinciderà con il valore dell'entrata prescelta, stampata sull'esterno della serratura.
5. Inserire i fori della piastra D nelle spine E poste sull'esterno della serratura ed avvitare a fondo le viti C.

(GB) TO ADJUST THE BACKSET OF THE LOCK (ONLY FOR LOCK V9083 WITH ROUND CYLINDER - SEE FIGURE 4)

Standard lock V9083 is supplied with a 60 mm backset. In case the door/gate backset is different, it is possible to adjust it up to 50-70-80 mm. with a simple and easy operation. How to adjust the backset:

1. Unscrew the two screws A with a star head screwdriver.
2. Remove lock cover B.
3. Unloose the two screws C by using the Allen wrench supplied with the lock.
4. Lift cylinder plate D up and move it until cylinder axis coincides with the chosen backset printed on the outside of the lock.
5. Insert plate D holes into the pins E situated on the outside of the lock and screw the two screws C.

(D) EINTRITT REGELUNG (NUR FÜR ELEKTROSCHLOSS V9083 MIT RUNDZYLINDER - SEHEN SIE FIGURE 4)

Elekroschloss V9083 wird mit 60 mm. Eintritt Standard, beliefert. Wenn Tür oder Toreintritt verschieden sein sollte, ist es leicht möglich, bis 50-70 oder 80 mm. zu tragen. Um den Eintritt zu regeln:

1. Zwei Schrauben A mit Sternschraubenzieher losschrauben.
2. Deckel B vom Schloss ausnehmen.
3. Zwei Schrauben C mit der ausgerüsteten Inbusschlüssel lösen.
4. Zylinderhalterplatte D aufheben und gleichzeitig die Platte in die Position bewegen, wo Zylinderachse mit gewähltem Eintrittwert, der auf Außenschloss gedruckt ist, entspricht.
5. Die Løche von Platte D auf Stifte E, die auf Außenschloss stehen, einstellen und die zwei Schrauben C fest schrauben.

(F) POUR REGLER LA DISTANCE D'ENTREE (SEULEMENT POUR SERRURE V9083 AVEC CYLINDRE ROND - VOIR FIGURE 4)

L'entrée standard de la serrure V9083 est 60 mm. En cas d'entrée différente de la porte ou du portillon il sera possible de la charger jusqu'à 50, 70 ou 80 mm.


1. Dévisser les deux vis A avec un tournevis.
2. Oter le couvercle B de la serrure.
3. Desserrer les deux vis C en utilisant la clé Allen fournie avec la serrure.
4. Soulever la platine porte-cylindre D et simultanément la déplacer dans la position où l'axe du cylindre coïncidera avec la valeur de l'entrée établie et, inscrite sur la façade extérieure de la serrure.
5. Insérer les trous de la plaque D dans les pivots E situés à l'extérieur de la serrure et revisser les vis C.

(E) REGULACION DE LA ENTRADA (SOLO PARA LA CERRADURA V9083 CON CILINDRO REDONDO - VER FIGURA 4)

La cerradura V9083 esta fabricada de serie con entrada de 60 mm. Si el tamaño del perfil de la puerta o del portón sobre la que se desea instalar lo precisa, es posible con una simple operación cambiar la entrada a 50-70-80 mm. Para modificar la entrada seguiremos las siguientes instrucciones:

1. Destornillar los dos tornillos A con un atornillador de estrella.
2. Quitar la tapa B de la cerradura.
3. Aflojar los dos tornillos C utilizando la llave dada en dotación.
4. Levantar la pieza porta-cilindro D y al mismo tiempo colocarla en la posición en la cual el cilindro coincida con la entrada que se desea.
5. Insertar el agujero de la pieza porta-cilindro D en el eje E presente sobre el exterior de la cerradura y apretar los dos tornillos C.


V9083

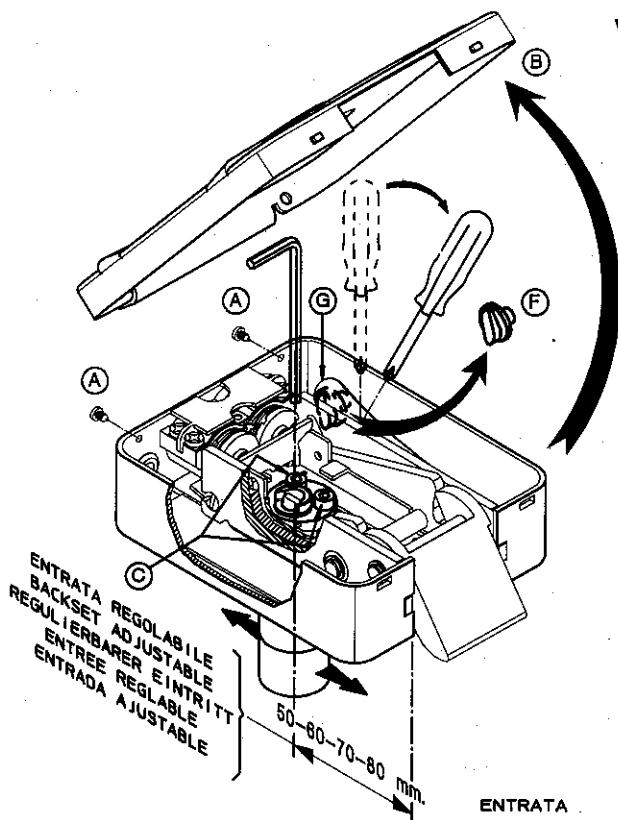


ENTRATA REGOLABILE
BACKSET ADJUSTABLE
REGULIERBARER EINTRITT
ENTREE REGLABLE
ENTRADA AJUSTABLE

50-80-70-80 mm.

ENTRATA
BACKSET
EINTRITT
ENTREE
ENTRADA

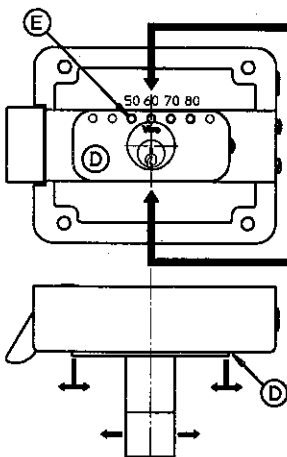

ASSE CILINDRO
CYLINDER AXIS
ZILINDERACHSE
AXE DU CYLINDRE
CILINDRO

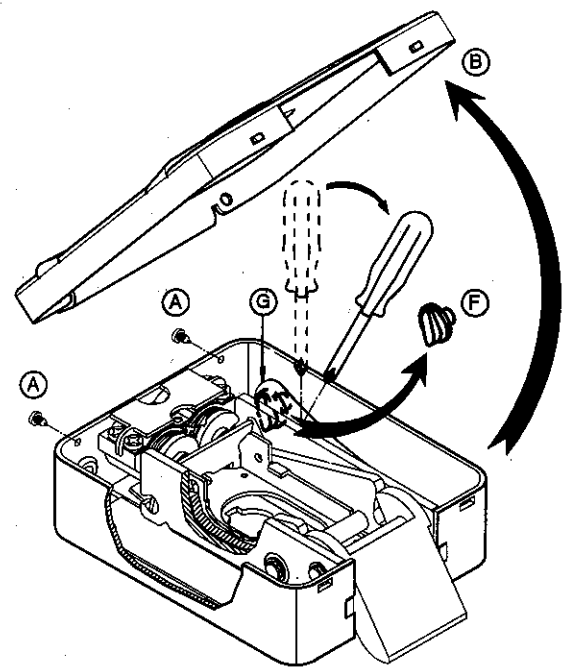

V06

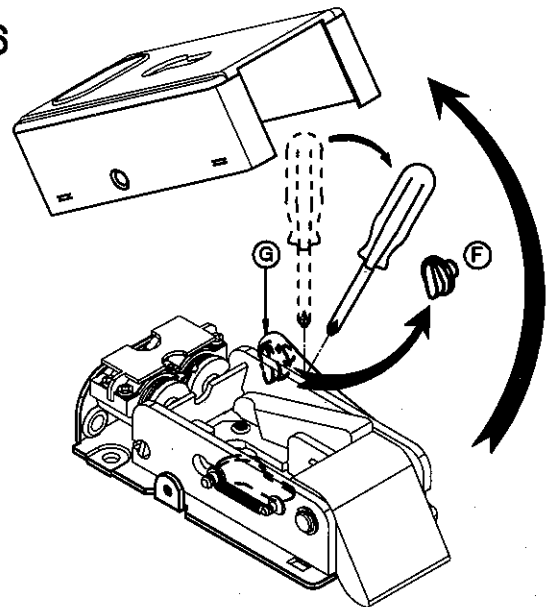


Fig.4

I MODIFICA DELLA FUNZIONE DI APERTURA (SOLO PER LE SERRATURE V06 E V9083 - VEDI FIGURA 4)

Le serrature V06 e V9083 sono fornite di serie con FUNZIONE DI SERVIZIO ovvero: con l'impulso la serratura si predispose all'apertura e si resetta soltanto dopo che la porta è stata aperta e richiusa (funzionamento adatto sia in assenza che in presenza di chiudiporta). Tagliando il componente F posto all'interno della serratura è possibile passare alla FUNZIONE DI SICUREZZA ovvero: l'apertura avviene solo se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione sulla porta (se ne sconsiglia l'uso in presenza di chiudiporta). Per togliere il componente F occorre spostare la lamina G utilizzando la punta di un giravite e quindi sfilarlo.

GB HOW TO CHANGE OPENING FUNCTION (ONLY FOR LOCKS V06 AND V9083 - SEE FIGURE 4)

Standard locks V06 and V9083 are supplied with the SERVICE FUNCTION: after the electric input, lock remains open until the door is opened and closed again, even if there is a doorcloser fixed to the door/gate. The SECURITY FUNCTION can be obtained by removing the part F: lock can be opened only by both the electric impulse and a manual or automatic pressure on the door (this function is not recommended when a doorcloser is fixed to the door). To remove part F it is necessary to move metal plate G by using a screwdriver and then to unthread it.

D ÖFFNUNG ÄNDERUNG (NUR FÜR ELEKTROSCHLÖSSER V06 ET V9083 - SEHEN SIE FIGURE 4)

Elektroschlösser V06 und V9083 werden mit HILFSFUNKTION Standard geliefert, d.h.: durch elektrischen Impuls öffnet die Schloss, bis wann die Tür geöffnet und wieder geschlossen wird (mit oder ohne Türschließer Einbau geeignet). Wenn Teile F von Innen der Schloss wegnimmt wird, ist es möglich SICHERHEITFUNKTION zu haben, d.h.: die Öffnung erfolgt mit gleichzeitiger Ausübung eines manuellen oder automatischen Druckes (vom Einbau mit Türschließer wird abgeraten). Um Teil F wegzunehmen, verstellen Sie Blatt G mit Schrauberspitze und danach wegnehmen.

F MODIFIER LA FONCTION D'OUVERTURE (SEULEMENT POUR LES SERRURES V06 ET V9083 - VOIR FIGURE 4)

Les serrures V06 et V9083 en série ont une FONCTION DE SERVICE, c'est à dire: l'impulsion électrique laisse la serrure en position 'Ouverte' et se réarme seulement après que la porte ait été ouverte et fermée (fonctionnement possible soit en absence qu'en présence de ferme-porte). Sans le composante F à l'intérieur de la serrure on peut utiliser la FONCTION DE SECURITE, c'est à dire qu'il faut utiliser l'impulsion électrique et pousser la porte pour l'ouvrir (fonction déconseillée en présence de ferme-porte). Pour ôter le composant F il faut déplacer la lame G avec un tournevis et le décrocher.

E MODIFICACION DE LA FUNCION DE APERTURA (SOLO PARA LAS CERRADURAS V06 Y V9083 - VER FIGURA 4)

Las cerraduras V06 y V9083 estan fabricadas de serie con la FUNCION DE SERVICIO o sea: Con el impulso la cerradura se queda abierta y solamente después de la maniobra de cierre se vuelve a bloquear (Funcionamiento adaptado a la presencia de un cierrapuerta o automatismo). Aflojando el componente F colocado en el interior de la cerradura, es posible pasar a la FUNCION DE SEGURIDAD o sea: la apertura de la cerradura solo se mantiene mientras dura el impulso eléctrico (No se aconseja el uso en presencia de un cierrapuerta). Para quitar el componente F es necesario desplazar la lamina G utilizando la punta de un atornillador y después sacarlo.

I COLLEGAMENTO ELETTRICO (Fig. 7)

Collegare i cavi di alimentazione alla morsetteria della bobina facendoli entrare sotto ai piastrini di contatto e stringendo le due viti di serraggio. Si raccomanda di realizzare l'impianto elettrico conformemente alle normative CEI vigenti e di alimentare la serratura con trasformatore a norme CEI (o equivalente) di caratteristiche uguali a quelle indicate sulla scatola. Viro non assume responsabilità per gli eventuali danni causati dal mancato rispetto delle norme.

D ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (Fig. 7)

Die Speisekabel an Klemmbrett der Spüle durch Eintritt unter Kontakplatte verbinden und Kontakplatte verbinden und die zwei Anziehschrauben fest schrauben. Wir raten Ihnen Elektrischer Anschluss nach CEI Normen zu haben und die Elektroschloss durch Transformator nach CEI Normen mit den eingegebenen Eigenschaften auf dem Gehäuse zu speisen. Viro übernimmt keine Verantwortung für Schaden, wenn man nicht die Normen folgt.

E CONEXION ELECTRICA (Fig. 7)

Sujetar el cable de alimentación a la regleta de la bobina haciéndolo entrar en la zona de contacto y apretando las dos tornillos de fijación. Se recomienda realizar la instalación conforme a la normativa CEI vigente y alimentar la cerradura con un transformador a norma CEI de características iguales a las que figuran en la caja. Viro no asume la responsabilidad por los eventuales daños causados por no respetar las normas de instalación.


GB ELECTRIC CONNECTION (Fig. 7)

Connect power supply cables to the coil terminal board and screw the locking screws. It is suggested one electric system realized in compliance with CEI rules and a power supply transformer made in compliance with CEI norms and with same features required in the lock packaging. Viro is not responsible for any damages caused by inobservance of the rules.


F BRANCHEMENT ELECTRIQUE (Fig. 7)

Brancher les câbles d'alimentation à la barrette de connexion de la bobine et revisser fortement les deux vis de fermefure. Il est recommandé d'utiliser un schéma électrique conforme aux normes CEI et l'alimentation de la serrure avec un transformateur conforme aux normes CEI ayant les mêmes caractéristiques que celles indiquées sur la boîte. Viro ne prendra aucune responsabilité pour dommages éventuels causés par le non respect des normes.

V90-V83
V9083


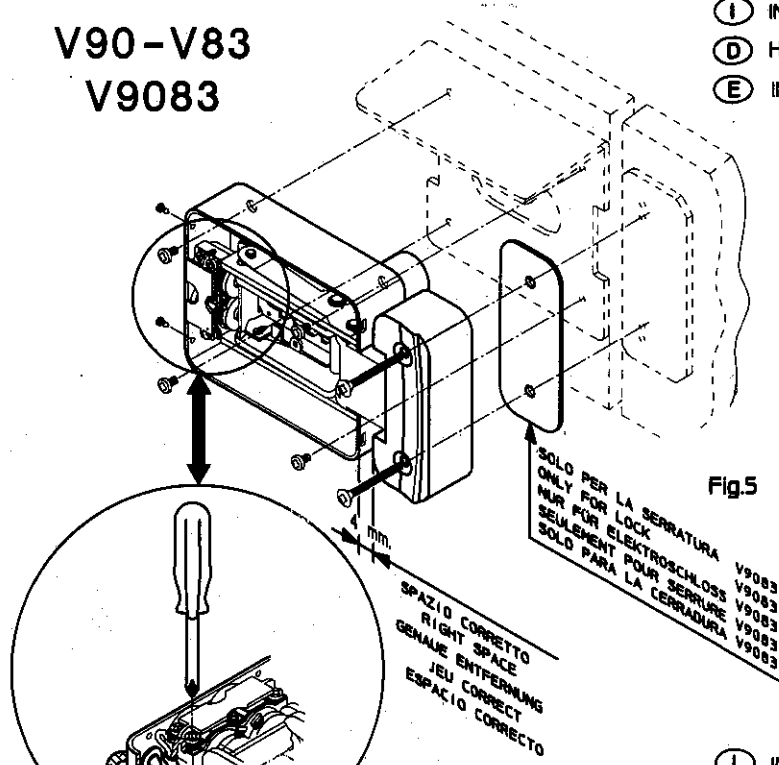


- I** INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
- D** HORIZONTALE MONTAGE
- E** INSTALACIÓN HORIZONTAL
- GB** HORIZONTAL INSTALLATION
- F** INSTALLATION HORIZONTALE

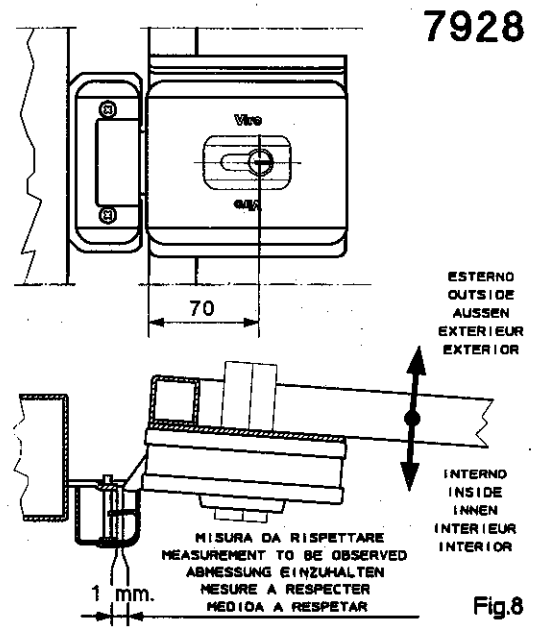

7928

- I** INSTALLAZIONE VERTICALE
- D** VERTIKALE MONTAGE
- E** INSTALACIÓN VERTICAL
- GB** VERTICAL INSTALLATION
- F** INSTALLATION VERTICALE

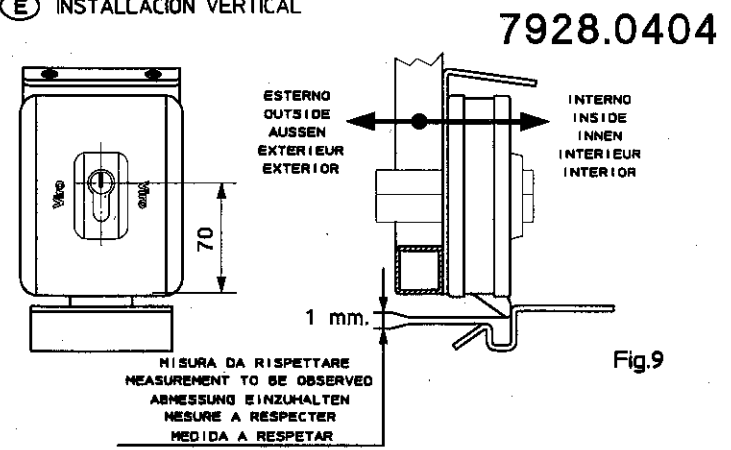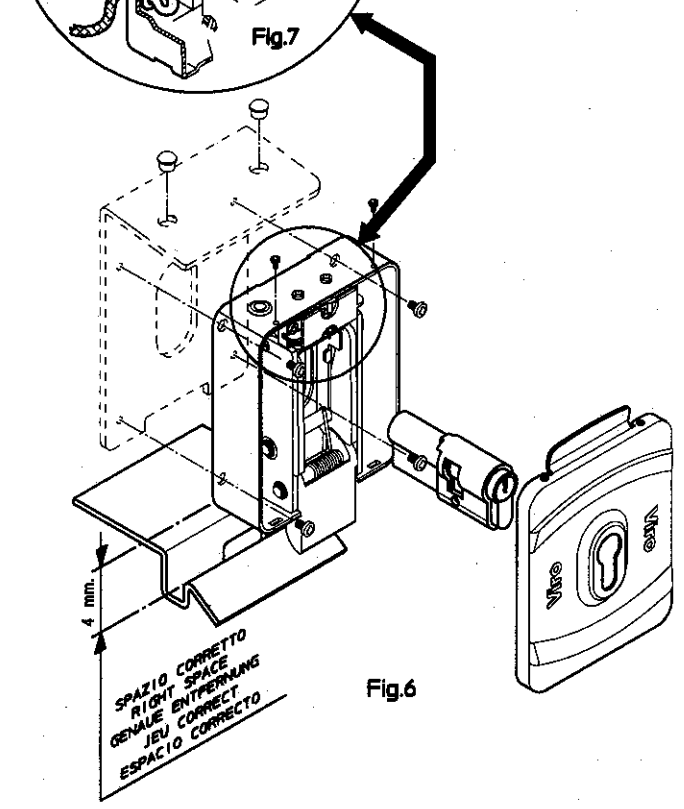

7928.0404

